vtech®

Manuel d'utilisation

SWITCH&GO® DINOS

Super Voldor le Spinosaure

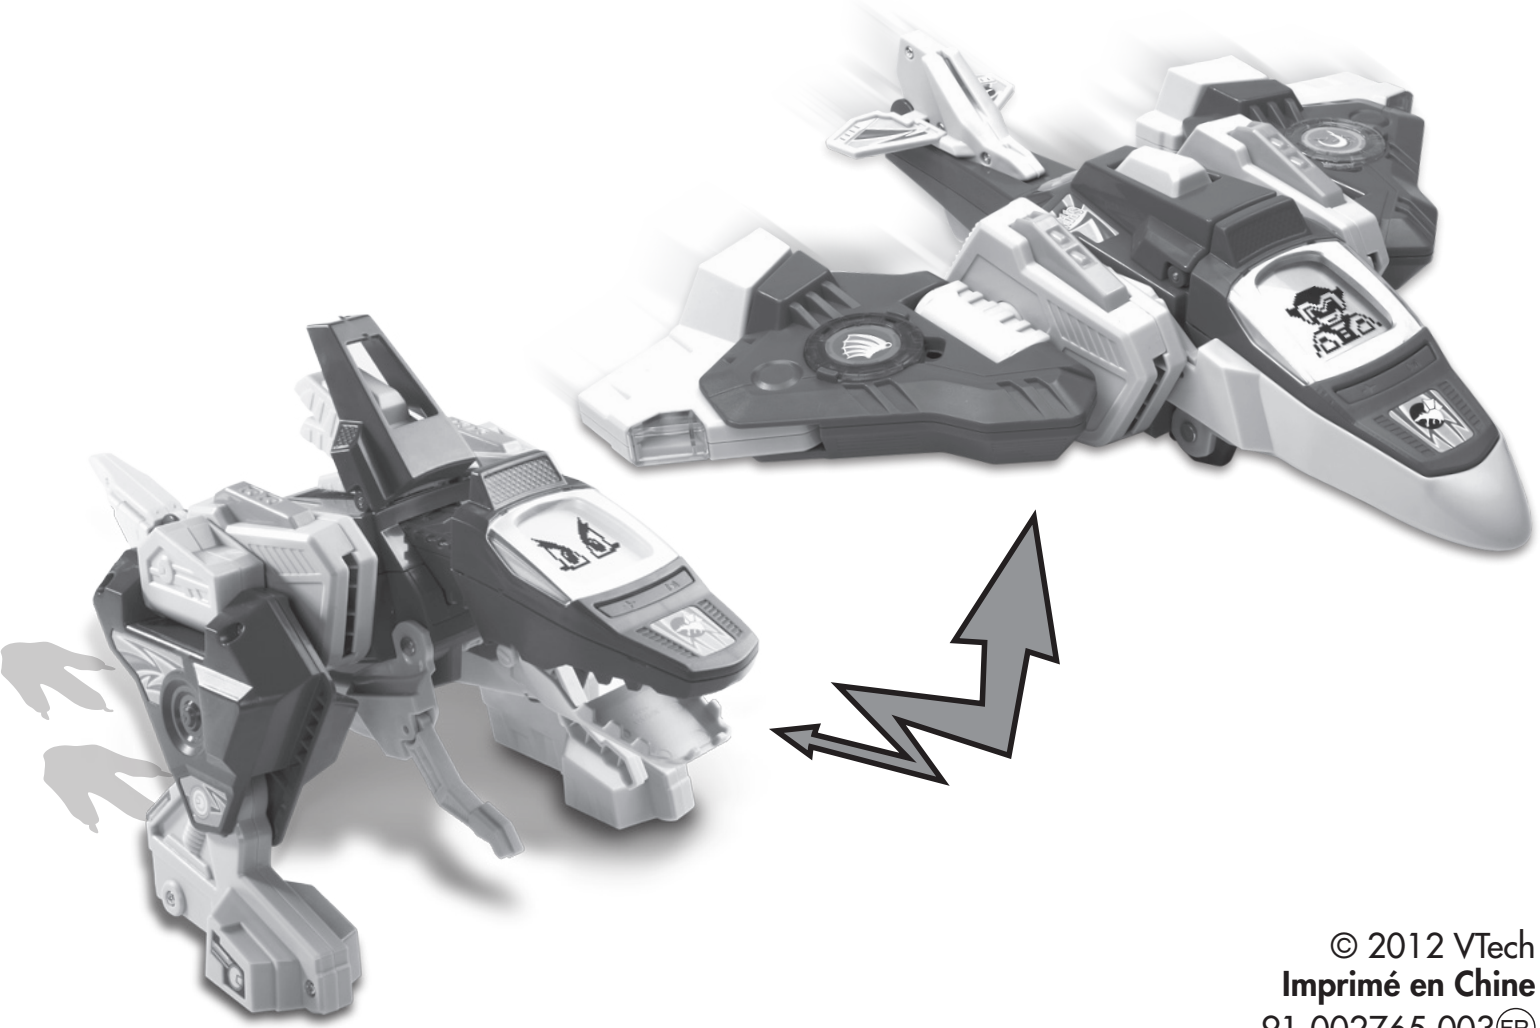

© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002765-003(FR)

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Super Voldor le Spinosaure** de **VTech®**, félicitations !

Super Voldor le Spinosaure est le plus grand carnivore de tous les temps !

2 en 1 : il peut se transformer en super avion de chasse ou en dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains.

Le Spinosaure a de grosses et longues dents bien aiguisées pour attraper sa nourriture. Il a aussi de grosses épines sur son dos !

Écoute les effets sonores effrayants ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS®** !

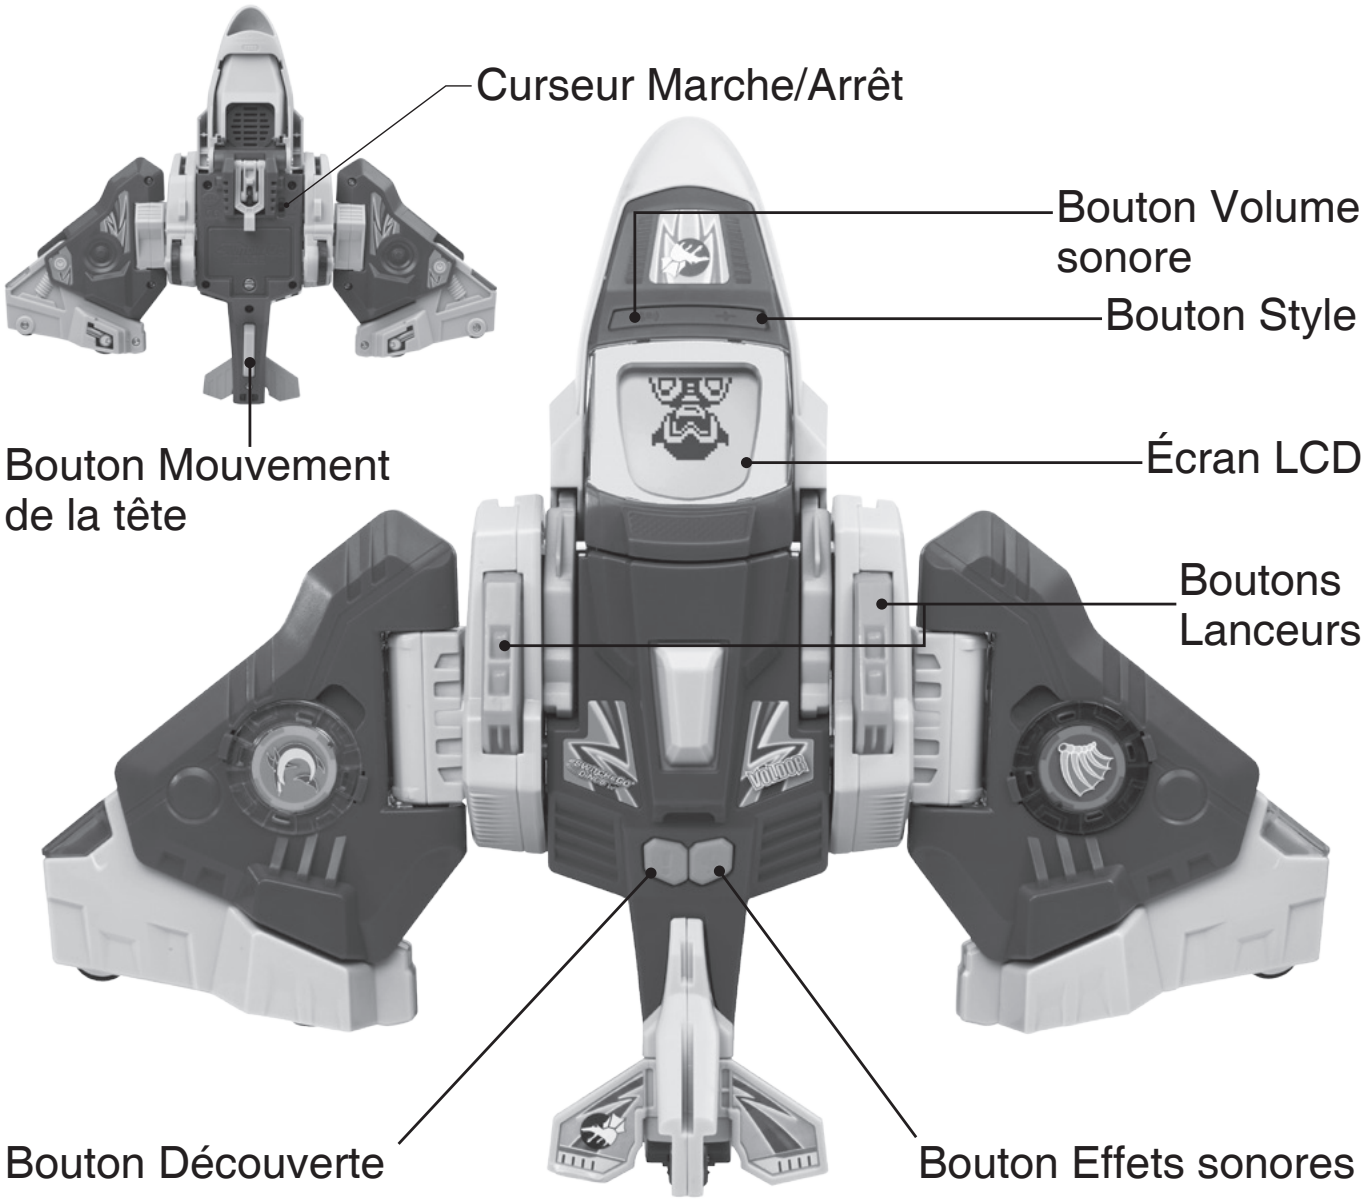

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 **SWITCH & GO DINOS® Super Voldor le Spinosaure** de **VTech®**
- 1 manuel d'utilisation

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

La mise en place des piles doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS® Super Voldor le Spinosaure** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

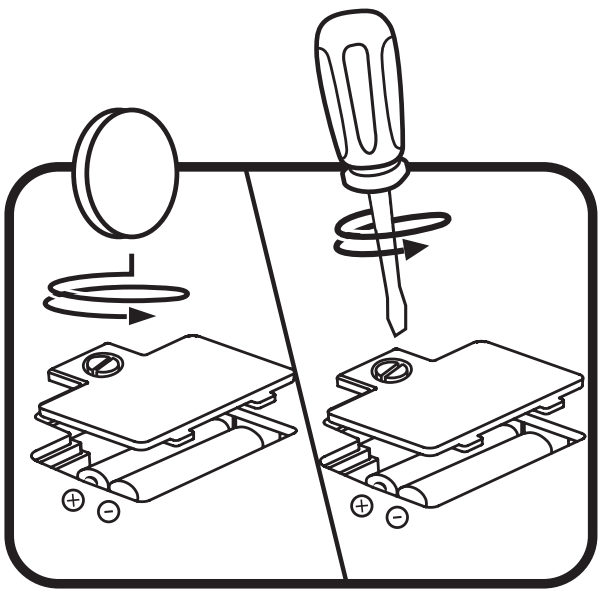

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. ALLUMAGE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** pour allumer l'appareil.

2. CAPTEUR DE MOUVEMENT

Déplace l'avion pour écouter de super sons d'avion de chasse.

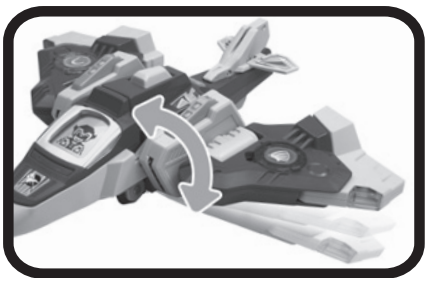

3. BOUTON STYLE

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner les yeux de dino que tu préfères en mode dinosaure.

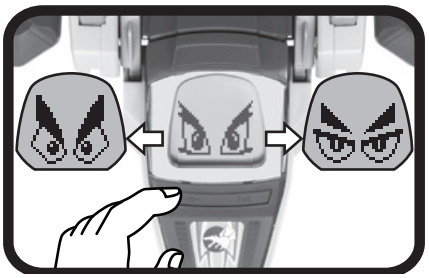

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner le pilote que tu préfères en mode avion.

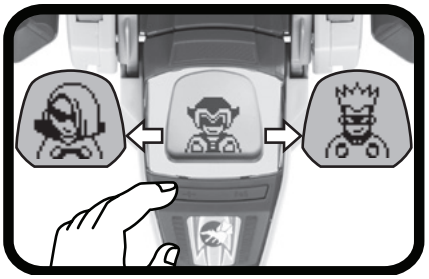

4. BOUTON DÉCOUVERTE

Appuie sur le bouton **Découverte** pour entendre le dino ou le pilote parler.

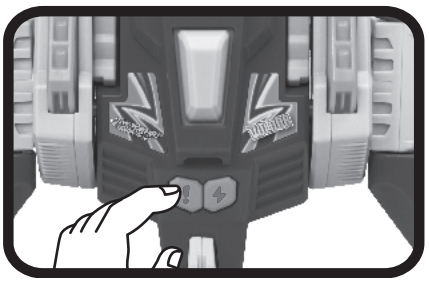

5. BOUTON EFFETS SONORES

Appuie sur le bouton **Effets sonores** pour écouter des effets sonores d'avion de chasse en mode avion et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.

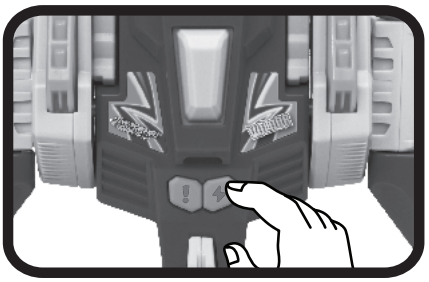

6. BOUTON VOLUME SONORE

Appuie sur le bouton **Volume sonore** pour ajuster le volume sonore.

Il y a 3 niveaux de volume sonore : faible, intermédiaire et fort.

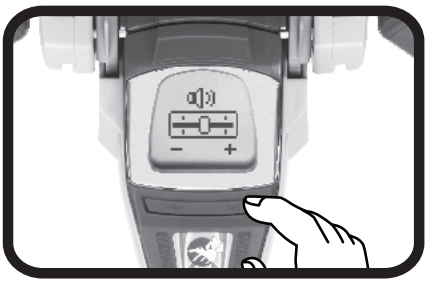

7. BOUTON MOUVEMENT DE LA TÊTE

Appuie sur le bouton **Mouvement de la tête** pour déclencher des mouvements de tête et de mâchoire et entendre le dinosaure rugir.

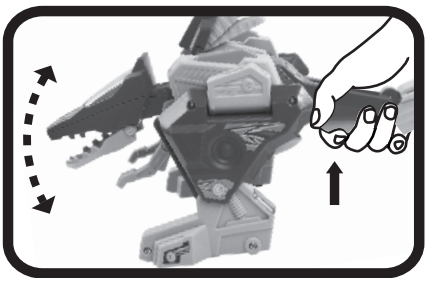

8. DISQUES

Insère les disques dans les lanceurs et appuie sur les boutons **Lanceurs** pour les propulser.

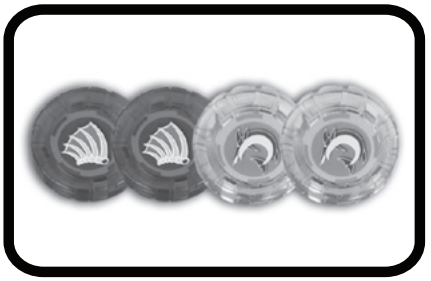

9. BOUTONS LANCEURS

Appuie sur les boutons **Lanceurs** pour lancer les disques.

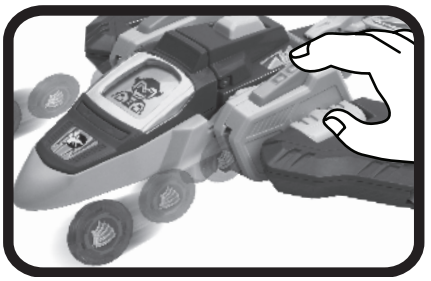

10. CAGE ET BÉBÉ DINO

Appuie sur les boutons orange pour ouvrir la cage et libérer le bébé dino.

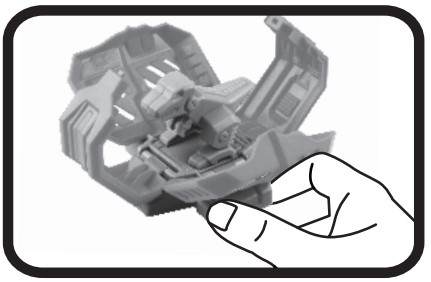

11. PLATE-FORME DE SAUVETAGE

Utilise la plate-forme de sauvetage pour porter la cage ainsi que les autres voitures **SWITCH & GO DINOS®**.

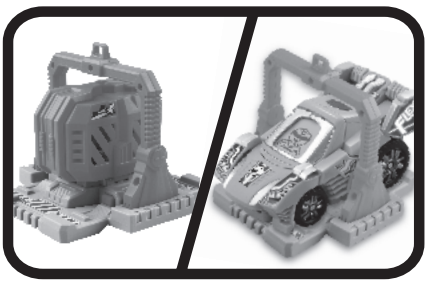

12. REMETTRE EN PLACE LA MÂCHOIRE DE DINO

Si la mâchoire du dino se détache, suivre les instructions suivantes afin de la remettre en place :

1) Retourner **Super Voldor le Spinosaure** et insérer la partie cylindrique sur le côté de la mâchoire dans le trou situé en dessous de la tête.

2) Placer ensuite les extrémités arrondies de la mâchoire dans les trous bleus situés sous la tête.

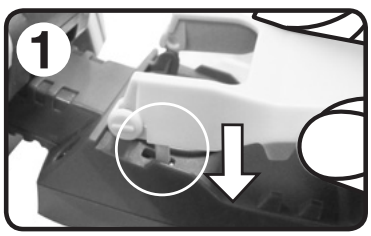

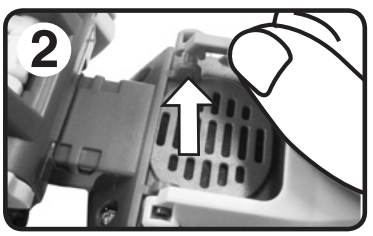

13. ARRÊT DE L'APPAREIL/ARRÊT AUTOMATIQUE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** ou rester appuyé sur le bouton **Découverte** ou sur le bouton **Effets sonores** pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Super Voldor le Spinosaure** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.

TRANSFORMATION

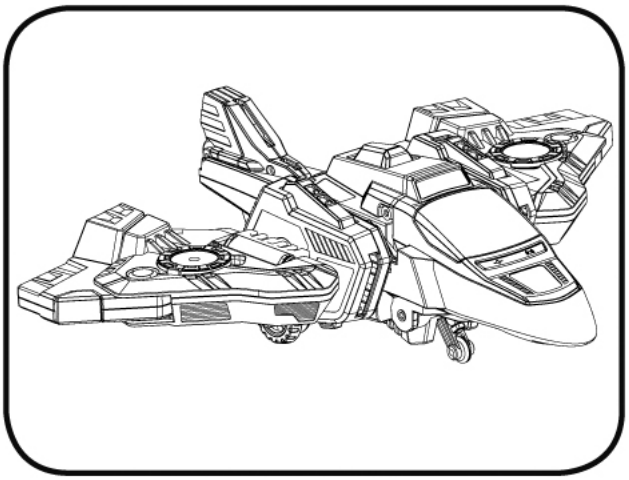

1. Mode avion.

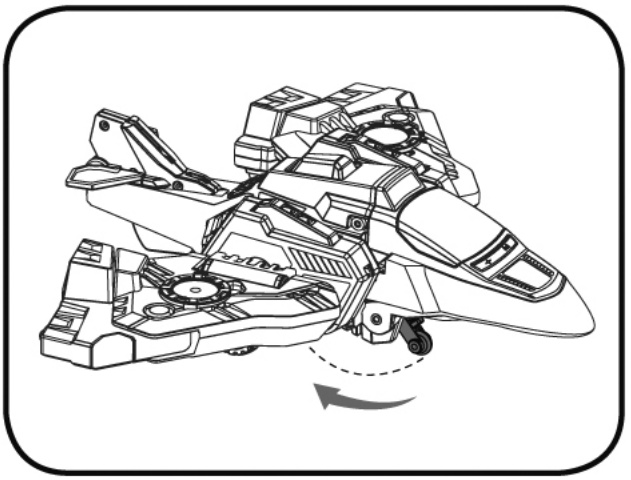

2. Basculer le train d'atterrissage vers l'arrière de l'appareil.

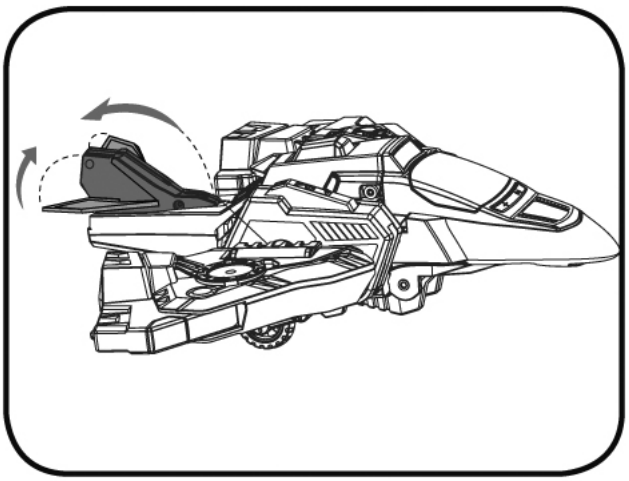

3. Replier les deux côtés de la queue, puis déployer la queue en la dépliant.

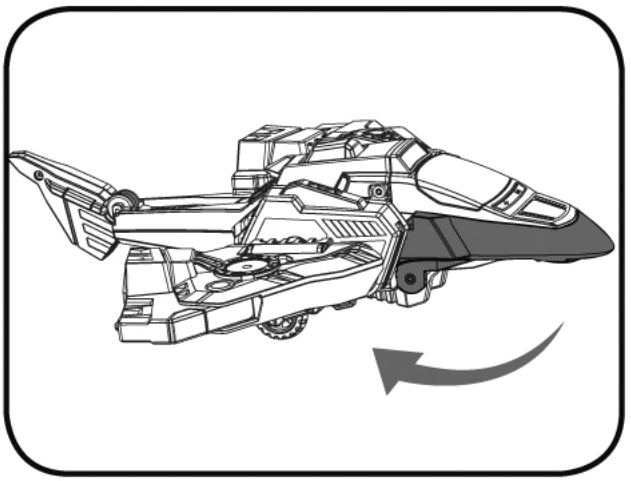

4. Faire tourner le nez de l'avion vers le bas.

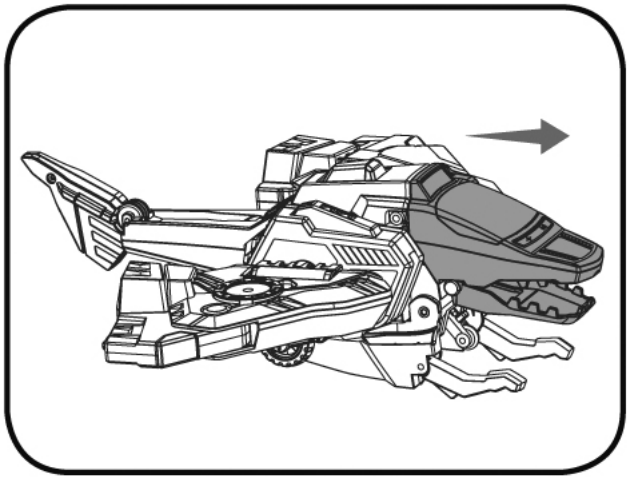

5. Sortir la tête en la tirant.

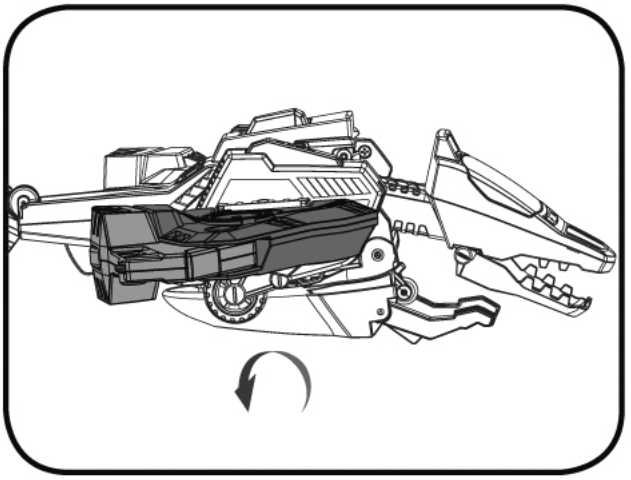

6. Tourner les ailes de 180 degrés afin qu'elles se retrouvent à l'envers.

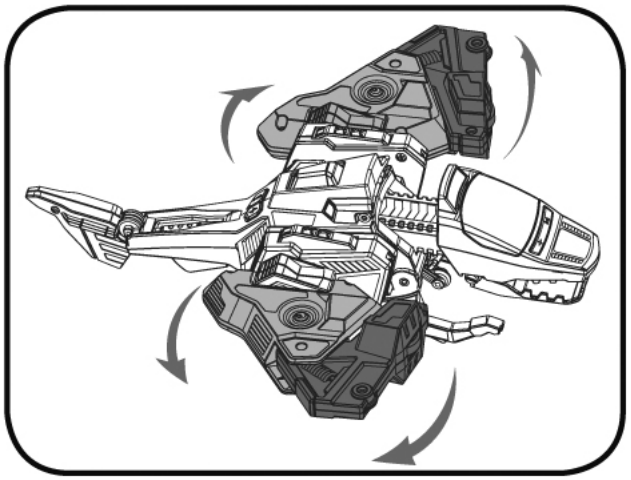

7. Baisser les ailes et tirer les pieds.

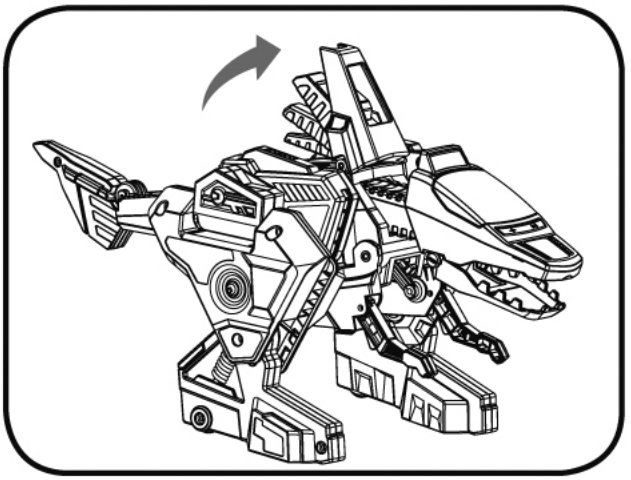

8. Déployer les épines vers le haut.

Remarque : pour transformer le dinosaure en avion, inverser l'ordre des étapes détaillées ci-dessus.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Super Voldor le Spinosaure**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Super Voldor le Spinosaure** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Super Voldor le Spinosaure** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :
Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.